

Rychlý průvodce ADI-P: Řídicí jednotka filtračních systémů ovládaná chytrým telefonem

Úvod:

Děkujeme, že jste si zakoupili řídicí jednotku ADI-P - jednotku pro filtrační systémy ovládanou chytrým telefonem. Systém se skládá ze dvou hlavních částí: řídicí jednotky ADI-P a mobilní aplikace ADI-BLE.




Úplný návod k používání řídicí jednotky ADI-P naleznete v dokumentu ADI-P IOM, který je ke stažení na našich webových stránkách, nebo naskenujte QR kód. Tento rychlý průvodce obsahuje pokyny pro první uvedení do provozu nového filtračního systému vybaveného integrovanou řídicí jednotkou ADI-P.

Důležité: Pokud byla řídicí jednotka ADI-P dodána jako samostatné zařízení pro ovládání stávajícího filtračního systému, nejprve si přečtěte kapitulu Instalace řídicí jednotky ADI-P na stávající filtr v návodu ADI-P IOM a před spuštěním systému se ujistěte, že je řídicí jednotka správně nainstalována.

Bezpečnost především: Před zahájením práce si přečtěte kapitulu Bezpečnostní pokyny v návodu ADI-P IOM. Ujistěte se, že všem příslušným bezpečnostním pokynům rozumíte a dodržujete je.

Seznámení s řídicí jednotkou ADI-P:

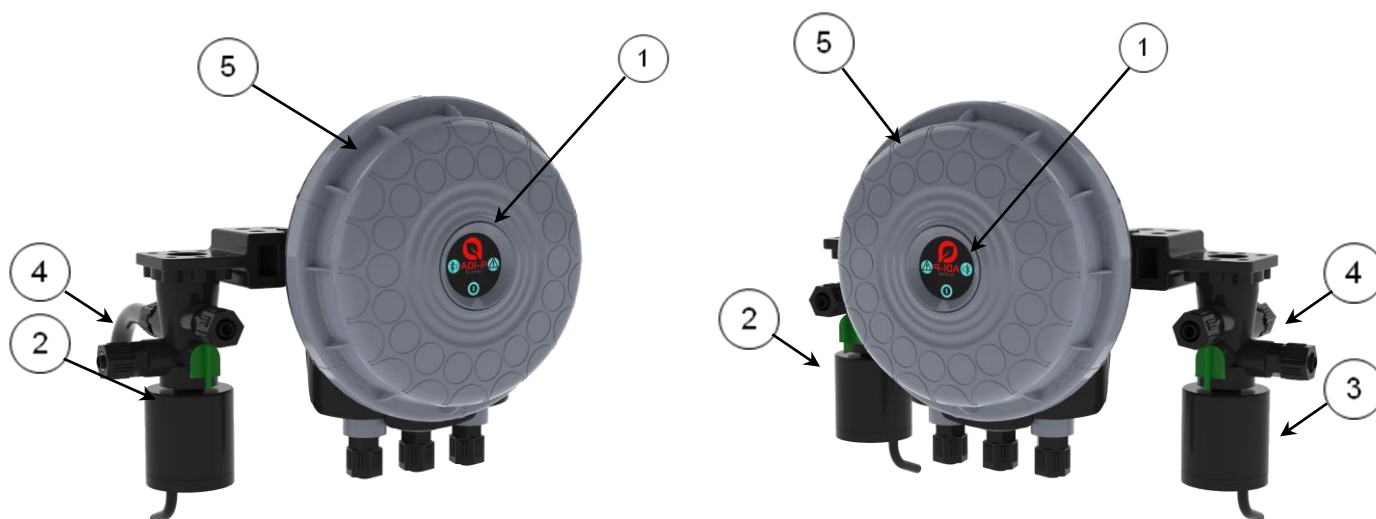

Řídicí jednotka s jedním solenoidem

Dual solenoid

Se dvěma solenoidy


1. Panel ADI-P s tlačítkem ručního proplachu a stavovými LED
2. 3cestný bistabilní solenoid 12 V DC č. 1
3. 3cestný bistabilní solenoid 12 V DC č. 2
4. Zelené páčky pro ruční ovládání solenoidů
5. Kryt řídicí jednotky ADI-P



1. Dva externí snímače tlaku
2. Ochranná záslepka prostředního vstupu snímače

První spuštění řídicí jednotky ADI-P:

Otočením proti směru hodinových ručiček otevřete kryt řídicí jednotky ADI-P [1] a vložte čtyři alkalické baterie AA 1,5 V, případně odstraňte izolační pásek baterií [2]. Řídicí jednotka ADI-P začne pracovat podle přednastaveného výchozího programu proplachu: při signálu diferenčního tlaku 0,5 bar nebo v časovém intervalu 4 hodin.

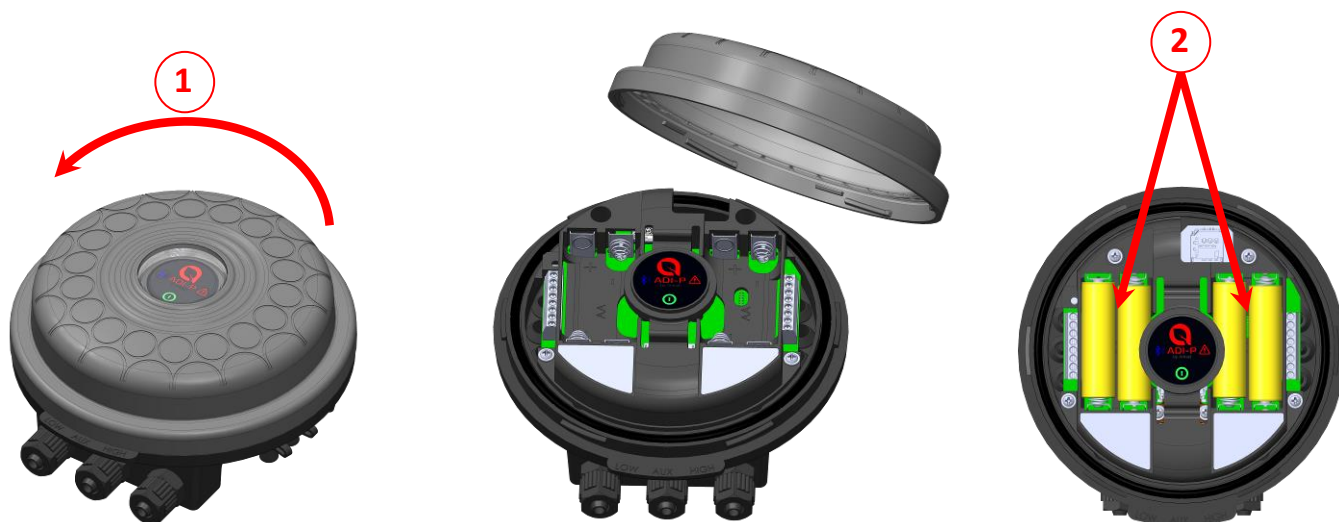

Stažení mobilní aplikace:



Bezplatná aplikace ADI-BLE od společnosti Amiad Water Systems je k dispozici ke stažení v Google Play nebo App Store.
Naskenujte QR kód a stáhněte si mobilní aplikaci:

Google Play:




App Store:




Nastavení mobilní aplikace ADI-BLE:

1. Aktivujte v telefonu vyhledávání zařízení Bluetooth® a spusťte aplikaci ADI-BLE.
2. Zvolte požadované SYSTÉMOVÉ JEDNOTKY.
3. ZAREGISTRUJTE filtr a vytvořte účet.

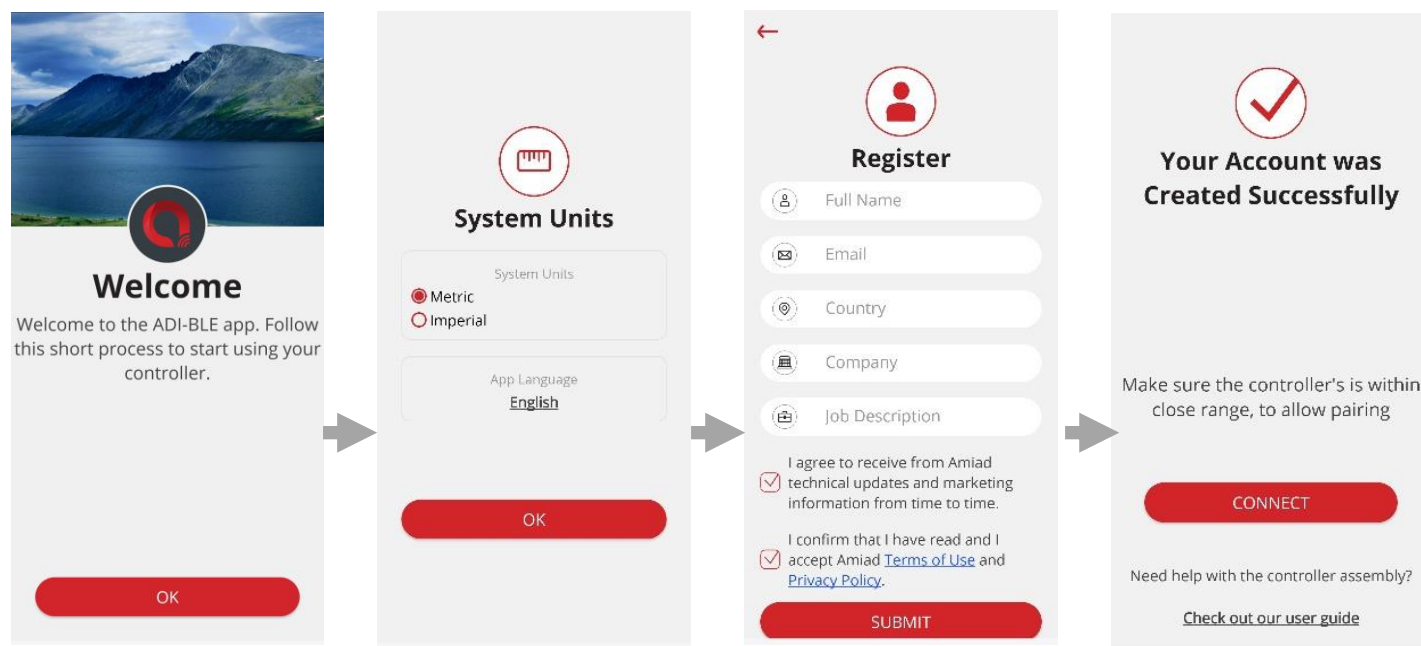

4. Klepněte na CONNECT. Aplikace vyhledá řídicí jednotky v dosahu Bluetooth®.
5. Ze seznamu jednotek v dosahu vyberte svou řídicí jednotku. Před klepnutím na YES pro zahájení párování ověřte, že na řídicí jednotce bliká modrá LED.
6. Potvrďte spárování.

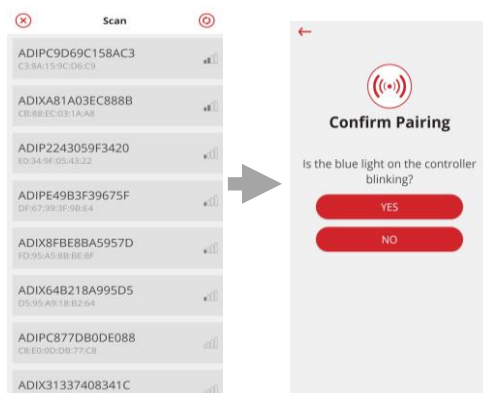


7. Vyplňte formulář SITE ID.

- a. Řídicí jednotka dodaná s filtrem: Pojmenujte své stanoviště. Aplikace automaticky načte model filtru a sériové číslo řídicí jednotky.
- b. Samostatně zakoupená řídicí jednotka: Pojmenujte stanoviště, vyberte model filtru a zadejte sériové číslo řídicí jednotky.


Fotografii stanoviště můžete přidat klepnutím na

8. Zadejte údaje SITE INFO (volitelné).

9. Po dokončení klepněte na SUBMIT a přidejte nový filtr do seznamu SITE LIST.

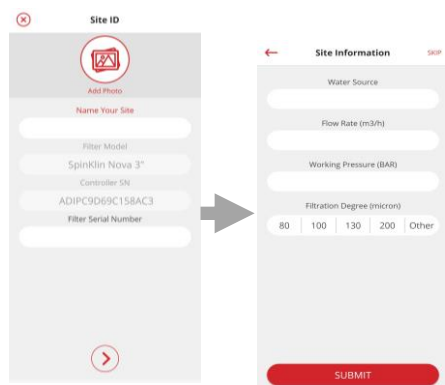

10. Chcete-li zobrazit data z řídicí jednotky, vyberte v seznamu SITE LIST aktivní řídicí jednotku označenou aktivní ikonou Bluetooth®.

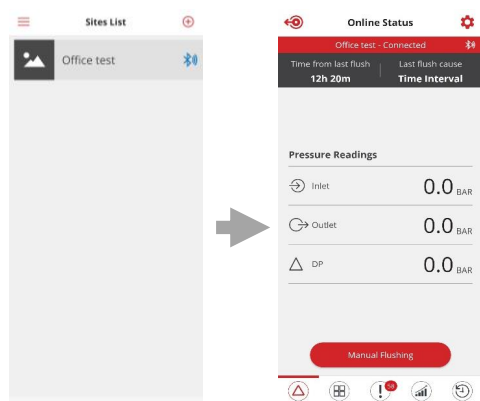


11. Zobrazí se obrazovka ONLINE STATUS s aktuálními údaji o provozu filtru.

Seznámení s aplikací ADI-BLE:

Věnujte chvíli seznámení s uživatelským rozhraním mobilní aplikace ADI-BLE:

Při provozu a řízení filtru má aplikace 5 hlavních obrazovek. Mezi obrazovkami přecházejte tažením doprava nebo doleva.

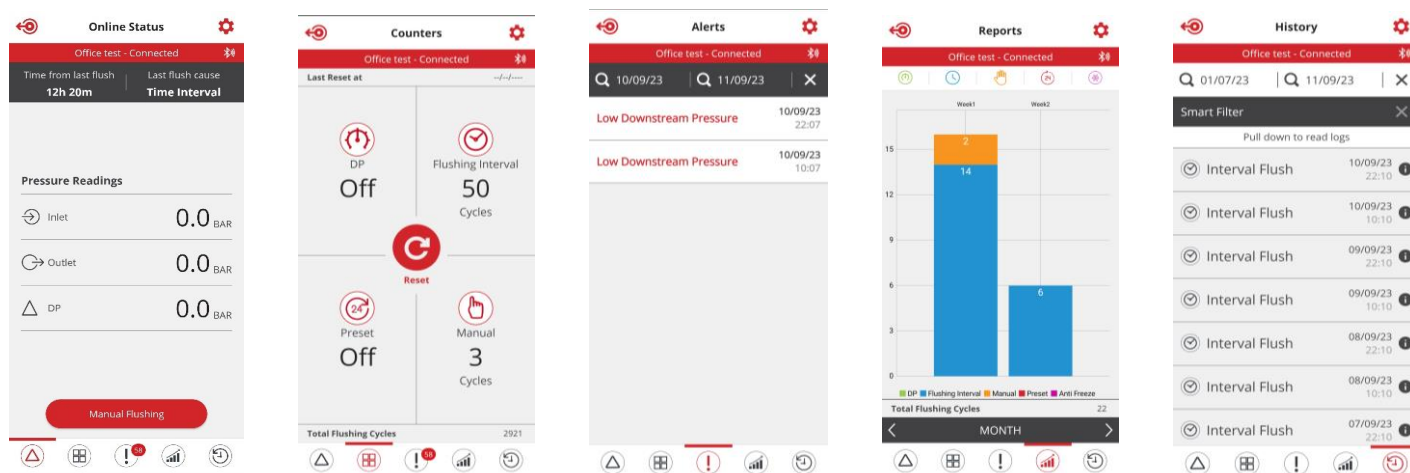

Výrobce

Amiad Water Systems Ltd. D.N. Galil Elyon 1, 1233500, Israel
Tel: +972 4690 9500 | Fax: +972 48141159 | Email: info@amiad.com

**EU prohlášení**

<https://www.amiad.com/certificatesDownload.asp>

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Amiad Water Systems je používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.