


PRÉMIOVÁ DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA NA KOHOUTEK

INSTALACE BATERIÍ

Použijte 2 alkalické baterie AA
(nejsou součástí dodávky)

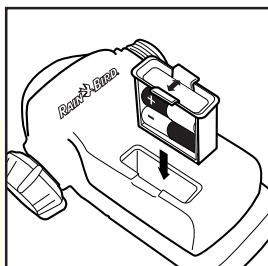

Poznámka:


Aby nedošlo k poškození jednotky, vyndejte baterie z ovládací jednotky na konci zavlažovacího období a zlikvidujte je podle zákona. Na jaře (začátku zavlažovacího období), nebo při signalizaci nízkého stavu baterií, instalujte nové baterie.



nové baterie s maximální kapacitou



nízká kapacita baterií, je potřeba je vyměnit



blikající prázdná baterie - jednotka je nefunkční z důvodu zcela vybité baterie



- 1 - Přepínač výběru funkce
- 2 - Aktuální datum a čas
- 3 - Dešťová pauza
- 4 - Ventil je otevřen
- 5 - Možno nastavit až 4 časy spuštění
- 6 - Stav baterie
- 7 - Nastavte hodnoty a uložte
- 8 - Manuální spuštění závlahy
- 9 - Zrušení probíhající závlahy

KROK 1



Nastavte datum a čas

Otočte přepínač na SET CLOCK.




A. Šipkami ▲▼ nastavte požadovaný čas a stiskněte OK.

B. Šipkami ▲▼ nastavte aktuální den a stiskněte OK.

SET potvrzuje, že volba byla uložena.

KROK 2

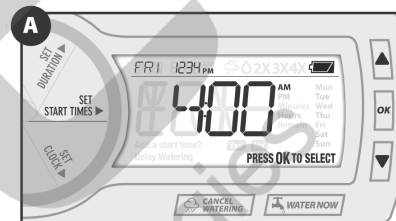


Nastavení startovacího času

Otočte přepínač na SET START TIME


A. Šipkami ▲▼ nastavte požadovaný startovací čas a stlačte OK.

B. Objeví se blikající ikona 2X. Pokud chcete nastavit druhý startovací čas, vyberte šipkami ▲▼ Yes a stlačte OK. Pokud nechcete druhý startovací čas, vyberte No a stlačte OK.

Můžete nastavit až 4 startovací časy

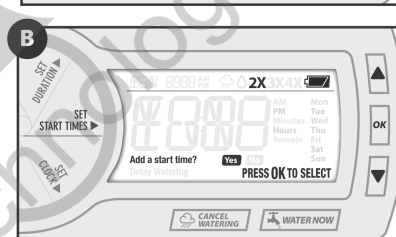

KROK 3

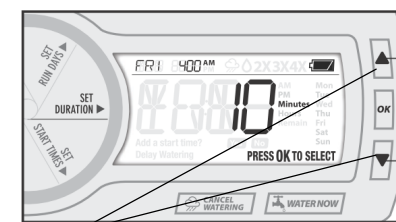


Nastavení doby zavlažování

Otočte přepínač na SET DURATION.

1. Šipkami ▲▼ zvolte požadovanou dobu závlahy (1 min až 6 hodin) a stiskněte OK.
2. U dalšího startu můžete nastavit jinou dobu závlahy.

KROK 4

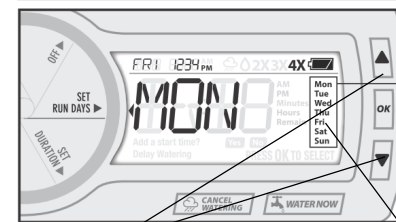

Nastavení zavlažovacích dnů


Otočte přepínač na SET RUN DAYS.

1. Šipkami ▲▼ zvolte požadovaný den.
2. Tlačítkem OK ho deaktivujete, nebo aktivujete.

Pro rychlejší nastavení hodnoty stiskněte a držte šipku ▲ nebo ▼


Zvolené dny se zobrazí zde

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

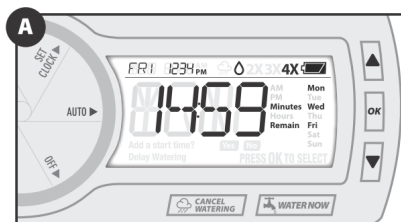


Pro zvolení automatického režimu závlahy otočte přepínač na AUTO.

A. Pokud právě probíhá závlaha, na displeji se zobrazuje zbývající doba spuštění v minutách a vteřinách.

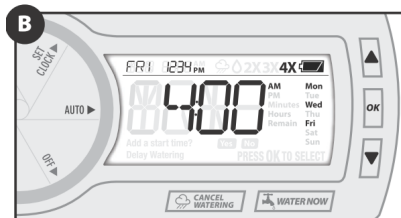


B. Pokud závlaha neprobíhá, na displeji se cyklicky zobrazuje AUTO, čas dalšího startu a naprogramovaná doba spuštění automatické závlahy.

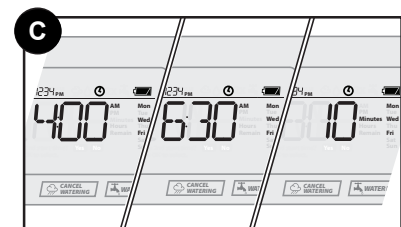



C. Je-li vložen i další startovací čas, displej zobrazuje AUTO, 1.start, 2. start atd a příslušné doby spuštění.

VYPNUTÍ JEDNOTKY

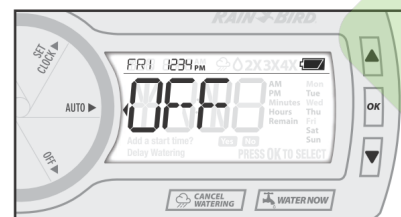

Pro vypnutí ovládací jednotky přepněte otočný přepínač na OFF.
Poznámka: Veškeré nastavení ovládací jednotky zůstane zachováno.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

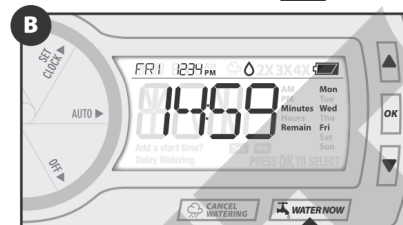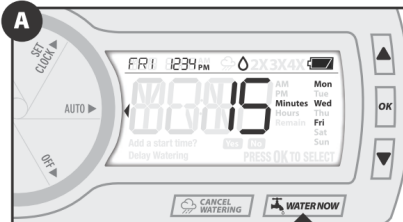

Manuální ovládání (doba závlahy až 72 hodin)

Pro manuální spuštění ovládací jednotky stlačte tlačítko WATER NOW.


Na displeji se zobrazí doba manuálního spuštění závlahy 10 minut. Pro úpravu doby závlahy po 1 minutových krocích stlačte šipku ▲, nebo ▼. Závlaha začne během několika vteřin.

A. Na displeji se zobrazuje zbývající doba spuštění a symbol kapky.

B. Při spuštění se na displeji zobrazuje zbývající doba spuštění a symbol kapky. Opakovaným stlačením tlačítka WATER NOW můžete zrychleně zvýšit dobu spuštění až na 72 hodin.

Probíhající zavlažování zrušíte stlačením tlačítka CANCEL WATERING.

DEŠŤOVÁ PAUZA

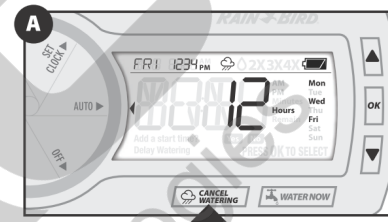


Stiskněte tlačítko CANCEL WATERING

A. Pomocí šipek ▲▼ nastavte požadovanou délku dešťové pauzy od 1 do 96 hodin.

B. Pro rychlejší nastavení delší doby dešťové pauzy stiskněte opakovaně tlačítko CANCEL WATERING a na displeji se postupně objeví hodnoty 6,12,24,48,72 a 96 hodin. Pro zvolení určité hodnoty dešťové pauzy vyberte požadovanou hodnotu,

pauza začne během několika vteřin, nebo stlačte OK. Na displeji bude zobrazena ikona dešťové pauzy a doba zbývající do přepnutí jednotky do automatického režimu. Zrušení dešťové pauzy a přepnutí do automatického režimu se provede stisknutím tlačítka CANCEL WATERING.

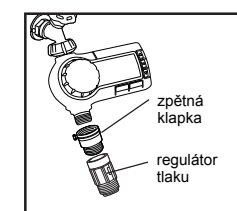

Poznámka:
Když je v systému použit regulátor tlaku nebo zpětná klapka, instalujte je na výstupu ovládací jednotky (pod jednotku).

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Tato jednotka je určena pro venkovní použití, pouze pro studenou vodu.

Pracovní tlak vody:

minimum 1 bar

maximum 6 barů

Pracovní teplota:

+1°C až 43 °C

Pracovní průtok:

minimum: 162 l/h

maximum: 2,2 m3/h