SOLEM

THE CONNECTED IRRIGATION EXPERT

WooBee

Bluetooth®

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHLED

WooBee je vodotěsná (IP68) ovládací jednotka pro závlahy, vybavená velkým displejem, pracující s jednou 9V baterií nebo 4x bateriemi 1,5V AAA.
Jednotku je možno programovat a ovládat z mobilní aplikace smartphone/ tabletu pomocí Bluetooth, nebo přímo přes tlačítka na ovládací jednotce.
Modely pro 1 až 6 elmag. ventilů s cívkou 9V DC, výstup na čidlo srážek Rain sensor nebo na průtokoměr.

❶ WooBee INSTALACE

Odšroubujte kryt baterie, připojte 9V baterii nebo 4x 1,5V AAA baterie.

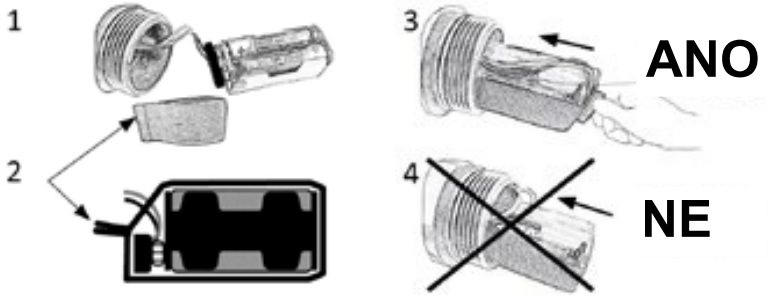

Úvodní obrazovka

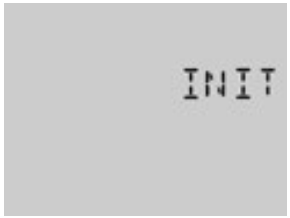

+

KONFIGURACE TYPU BATERIE

Na pozici "DATE" v menu displeje můžete vybrat vložený typ baterie:
"PWR 9V" pro 9V baterii
"PWR AAA" pro 1,5V AAA baterie

Pro nastavení postupujte viz níže:

Stiskněte 4x ⇩ až se Vám na displeji objeví volba nastavení aktuálního času/ data

Stiskněte 7x ⇨ až se Vám na displeji objeví volba typu baterie

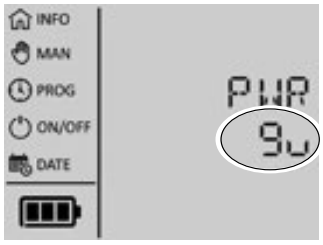

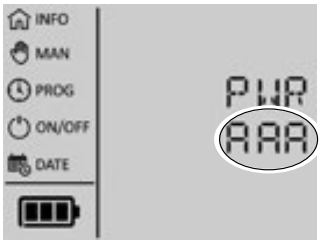

Volbu proveďte pomocí tlačítek ⊕ ⊖

Stiskněte tlačítko ⇨ pro potvrzení volby.

Stiskněte tlačítko ⇩ pro návrat na hlavní obrazovku. INFO

UPEVNĚNÍ JEDNOTKY

WooBee jednotka může být osazena přímo na cívku elektromagnetického ventilu pomocí odnimateleného adaptéru.

Jednotku je také možno pověsit na zeď přes otvory v zadní části jednotky.

---

❷ WooBee ovládání přes BLUETOOTH

Na svém chytrém telefonu nebo tabletu jděte do "App Store" nebo "Google Play"

Stáhněte si aplikaci **MySOLEM.**

PŘIŘAZENÍ JEDNOTKY DO APLIKACE

1. Otevřte aplikaci MySOLEM.
2. Klikněte na "Přidat modul" nebo "+" symbol.
3. V seznamu vyberte ikonu WooBee.

Postupujte dále dle pokynů v aplikaci.

Poznámky:

- Vložte jméno a bezpečnostní klíč pro svůj modul a stiskněte tlačítko "Potvrdit".

- V případě více WooBee jednotek v dosahu při párování jednotky, poznáte svůj modul dle "Default name" (tovární jméno), které najdete na nálepce zadní straně jednotky.

- Pro plné využití všech funkcí jednotky WooBee doporučujeme, abyste si zřídili na platformě MySOLEM účet.

PROGRAMOVÁNÍ

Z titulní stránky v aplikaci vyberte obrázek své přiřazené jednotky WooBee a klikněte na něj. Programování je intuitivní, projděte si jednotlivá menu.

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Bezpečnostní klíč chrání Vaši jednotku.

a/ Vložení klíče
Klíč můžete vložit během "Přiřazení" jednotky nebo kdykoliv později na pozici Informací o produktu pod ikonou na programovacím dipleji jednotky vpravo nahoře. Klíč uzamkne klávesnici jednotky 1 minutu po "usnutí" displeje WooBee.

b/ Odemknutí klávesnice jednotky
Manuálně odemknout klávesnici jednotky WooBee můžete pomocí tlačítek:

Uzamknutá jednotka

Zmáčkněte
jedno z tlačítek

První číslo bliká

Stiskněte nebo

První číslo se navýší, nebo sníží

Stiskněte

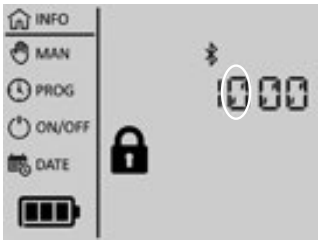

Posunete se na další číslo

Opakujte poslední 2 kroky pro všechna 4 čísla

Odemknutá jednotka

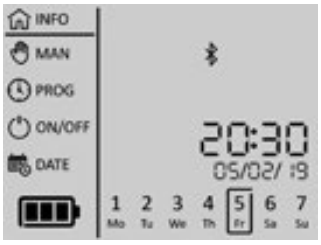

c/ Odstranění klíče:
Pro odstranění klíče jděte na pozici Informací o produktu kliknutím na ikonu na displeji vpravo nahoře. Klíč vymažte.

❸ WooBee ovládání bez BLUETOOTH

Díky velkému displeji a klávesnici může být WooBee jednotka programována i bez připojení přes Bluetooth.

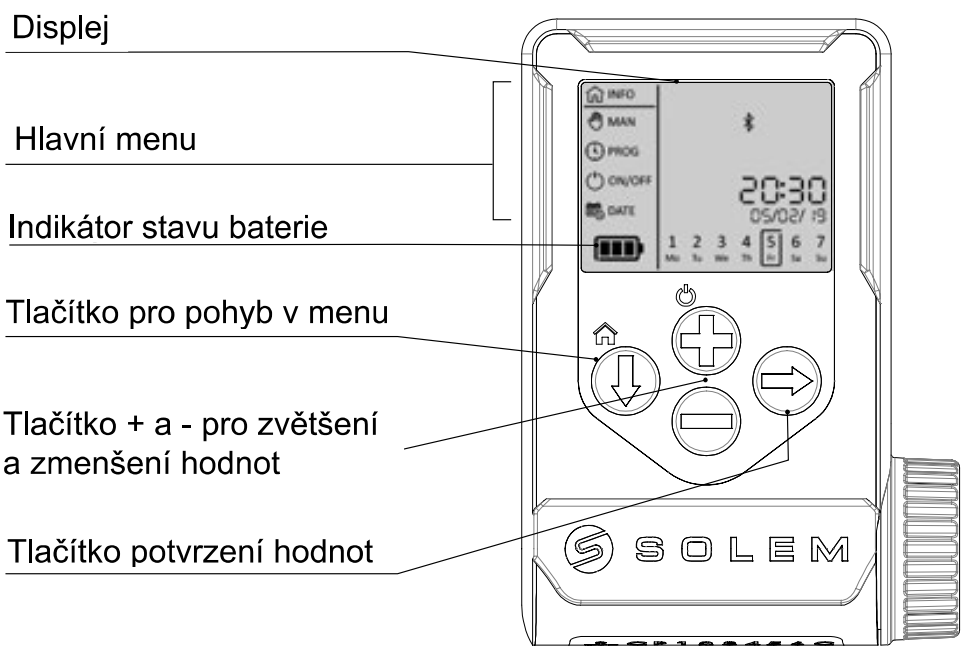

Hlavní menu

INFO

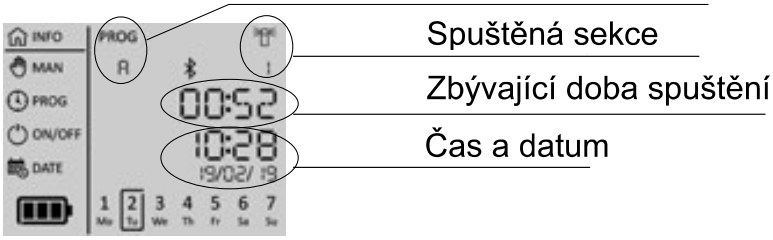

MAN

Manuální spuštění a zastavení závlahy:
- Možnost manuálního spuštění sekce nebo programu A, B, C ...
- Možnost uzavření probíhající závlahy

PROG

Vytvoření závlahového programu:
Možnost vytvoření uživatelského programu, který bude spouštěn automaticky.

ON/OFF

Příkaz ON/ OFF:
Možnost vypnutí jednotky, nebo zapnutí do automatického provozu.

DATE

Vložení aktuálního data a času:
Možnost vložení aktuálního data a času v 12-ti nebo 24 hodinovém formátu.

Příklad manuálního spuštění:

Vyberte MAN

Potvrďte

Vyberte mód spuštění sekce

Potvrďte

Vyberte sekci, nebo spuštění všech sekcí (All)

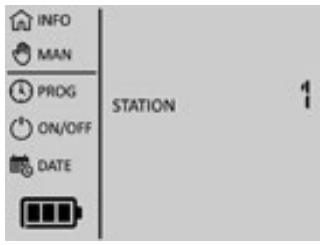

Potvrďte

Vložte dobu spuštění

1 minuta až 12 hodin

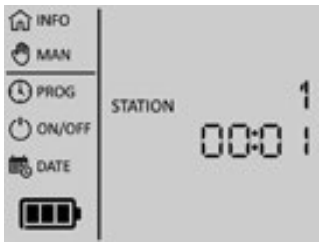

Potvrďte

Závlaha se spustí

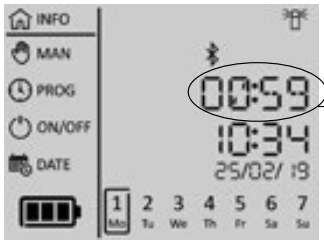

Zbývající doba spuštění

❹ Připojení ventilů

Připojujte vždy elektromagnetické ventily s cívkou 9V DC.

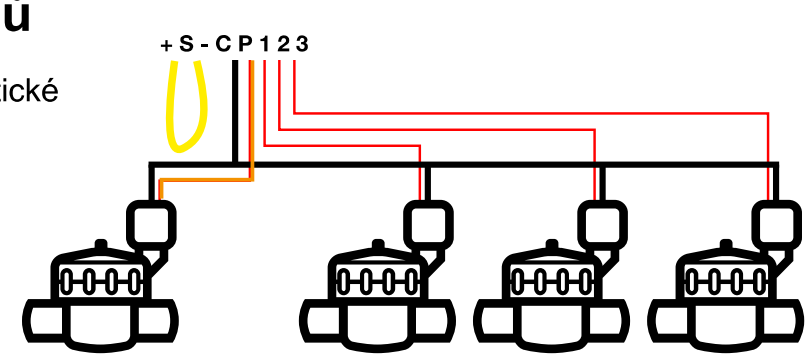

❺ Připojení senzorů

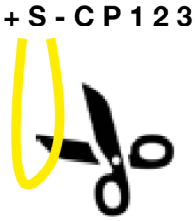

Jednotka WooBee má výstup +S- pro připojení čidla srážek nebo pulzního průtokoměru. Průtokoměr je možno konfigurovat pouze přes aplikaci MySOLEM.
Z továrny je výstup konfigurován na připojení čidla srážek. Pokud chcete změnit senzor, musíte nejprve vymazat aktivní senzor.

VODOMĚR
Pokud váš vodoměr rozlišuje polaritu, musíte to zohlednit při připojování:

Červený -> + drát

Černý - > - drát

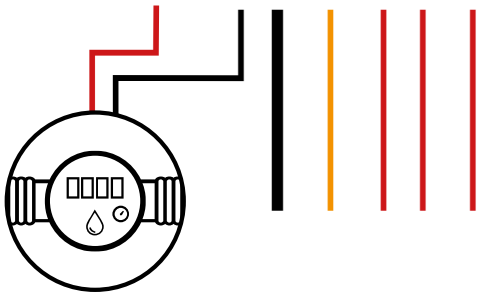

Vodoměr

❻ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SPECIFIKACE:
100% vodotěsnost (IP68)
Výstup na čidlo srážek nebo vodoměr
Výstup na hlavní ventil (P)
Kompatibilní s cívkami 9V DC
Maximální vzdálenost ventilů: 30m (1,5mm2 vodiče)
Pracovní teplota: -10°C až 50°C
2 roky záruka

NAPÁJENÍ:
9V 6AM6 nebo 6LR61 alkalická baterie
nebo 4 x 1,5V AAA alkalické baterie

PROVOZ: :
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Frekvence a maximální výkon: [2400-2483.5]Mhz, 1mW
Trvalá záloha programů
Udržení aktuálního času při výpadku napájení < 30 vteřin

ROZMĚR:
Šířka: 10,5 cm
Délka: 15 cm
Tloušťka: 5 cm

Tento symbol indikuje, že výrobek používá Bluetooth® technologii

Symbol CE indikuje, že výrobek splňuje Evropské standardy bezpečnosti, zdraví a ochrany prostředí a uživatele. Zařízení se symbolem CE jsou určena pro prodej v Evropě.

Tento symbol indikuje, že tyto typy elektrických a elektronických zařízení musí být v Evropských zemích likvidovány odděleně. Nevyhazujte tato zařízení do běžného domácího odpadu. Použijte prosím sběrná a recyklační místa dostupná ve vaší zemi, poté, co již zařízení nebudete potřebovat.

Tento symbol indikuje, že výrobek je odolný proti šoku.

Tento symbol indikuje, že výrobek je odolný proti UV záření.

Tento symbol indikuje, že výrobek je vodotěsný.